


モデル名 iPhone全般 (iPhone XS Max/iPhone XR を除く)

●準備: スマホとカードの向きを示します。

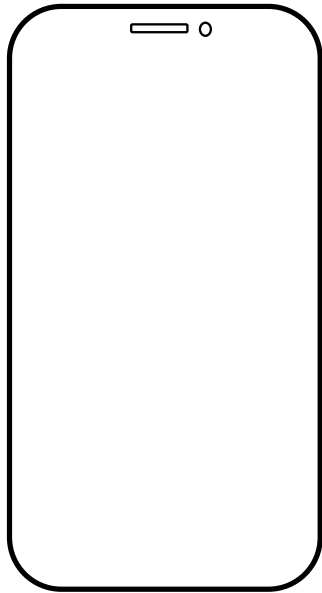

表



●かざす位置: カードをこの位置にかざしてください。


※かざして読み取りが完了するまでの数秒は動かさないようにしてください。



表

モデル名 iPhone XS Max (iPhone XS/iPhone 11 Pro/iPhone 11 ProMaxの一部※)

●準備: スマホとカードの向きを示します。

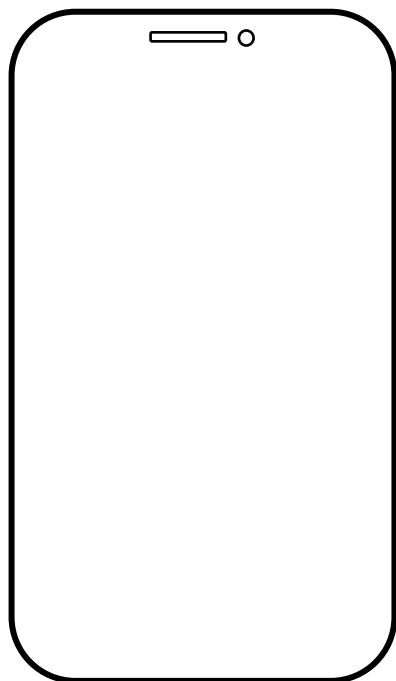

表



●かざす位置: カードをこの位置にかざしてください。




表

※iPhone XS/iPhone 11 Pro/iPhone 11 ProMaxについては、標準的なかざし位置で読み取ることができない場合にお試しください。

モデル名 iPhone XR

●準備: スマホとカードの向きを示します。

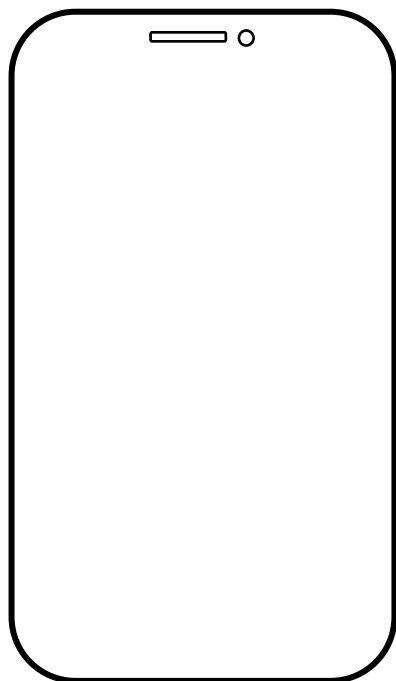

表



●かざす位置: カードをこの位置にかざしてください。



表